

Dryfix DUO 2 az 1 - Cipő- és Ruhaszárító



Dryfix

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT !

Fontos biztonsági utasítások:


- Felügyelje a gyermekeket, amikor a készülék közelében tartózkodnak.
- Figyeljen az elektromosságra, soha ne nyúljon bele a készülékbe tárgyakkal, és ne helyezze be azokat.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szárítógépre.
- Ne zárja el a készülék kivezető területét, és gondoskodjon arról, hogy a ventilátor körül elegendő hely/távolság legyen.
- Gondoskodjon a készülék megfelelő levegőellátásáról, ellenkező esetben ez a teljesítmény csökkenéséhez, legrosszabb esetben pedig túlmelegedéshez és/vagy tüzesethez vezethet.
- A készüléket csak szakképzett személyzet vagy villanyszerelők nyithatják ki.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék elektromos rendszerébe ne jusson nedvesség.
- Csak az ajánlott feszültséget használja a készülék működtetéséhez.
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel ki van hajtva (ki van kötve), mielőtt csatlakoztatja a csatlakozóaljzathoz.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy a dugó tiszta és megfelelően csatlakozik a konnectorhoz.
- aljzat csatlakoztatva van.
- Soha ne érintse meg a dugót vagy a konnektort nedves kézzel.
- Kérjük, ne használjon több aljzatot a szárítógép működtetéséhez.

Ne javítsa meg saját maga a készülék hibás vagy sérült kábeleit, mert súlyos áramütést szenvedhet.

Kapd el !

- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei vannak, vagy nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék közelében soha ne legyenek könnyen gyúlékony anyagok (pl. gázok/olajok stb.).
- Kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról/áramellátásról, ha úgy tűnik, hogy valami nem stimmel. Ebben az esetben forduljon szakemberhez, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.

A készülék részeinek magyarázata:

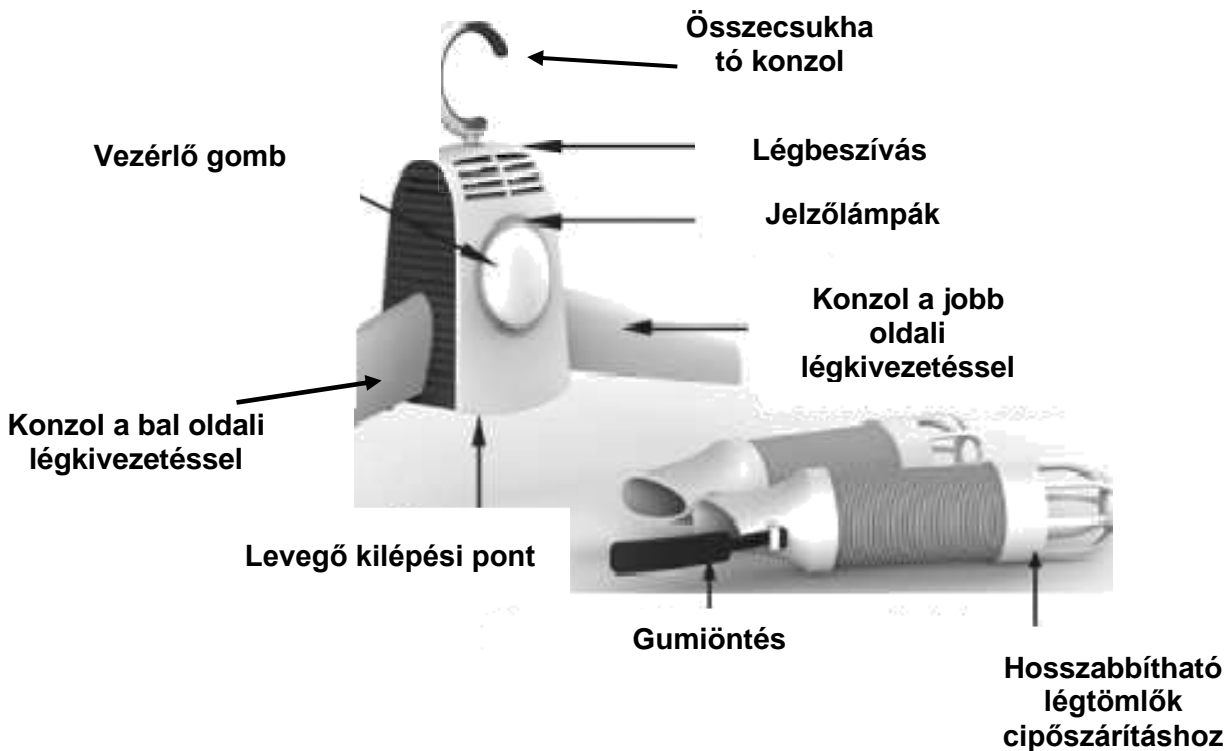

Összeszerelés:



Cipőszárító: A tartó mindkét oldalára egy-egy kihúzható cső rögzíthető. Zárja le az alsó légkivezető nyílást a gumicsíkkal, hogy a teljes levegőmennyiséget a csövekbe vezesse.

Ruhaszárító: A tartók mindkét oldalára egy-egy akasztó helyezhető.

Használati utasítás:

Csomagolja ki a készüléket.

A szállítási terjedelem tartalmazza magát a szárítóelemet, valamint 2 egyenes szárítórudat (ruhaszárításhoz) és 2 rugalmas tömlőt (cipőszárításhoz).

Helyezze a tartozékokat a szárítóelem mindkét oldalára a kívánt alkalmazástól függően.

Ruhaszárítás:

Most akassza fel a kívánt ruhadarabot a fogásra, és akassza fel. Zárja be teljesen az esetleges cipzárat vagy gombokat, és győződjön meg arról, hogy az akasztó és a vezérlőgomb közötti légbevezető nyílás szabadon marad.

A szállítási terjedelemben tartozó ruhafogasok kisebb ruhadarabok, például alsóneműk vagy zoknik felakasztására használhatók a szellőzőnyílás alá. Az akasztóra legfeljebb 5 kg szennyest lehet felakasztani.

Cipőszárítás:

A tömlőket a lehető legmesszebbre dugja be a szárítandó cipőbe. A tömlők végén távtartók vannak a jó levegőáramlás biztosítása érdekében. A szárítónak három légkivezető pontja van, egy-egy bal és jobb oldalon, valamint egy-egy alul. Cipőszárítóként való használat esetén ezt a két tömlő egyikén található gumicsíkkal kell lezárni, hogy a teljes levegőmennyiséget a tömlőkbe lehessen vezetni.

Most helyezze be a dugót az aljzatba. A készülék most készenléti üzemmódban van, és a kék fény villog. A szárítás a fénykörön belül lévő kerek kezelőgomb megnyomásával indul.

A fény kékről vörösre változik, és meleg levegő áramlik ki. A ventilátor halk működési zaja hallható. Ha a gombot újra megnyomja, a fűtés kikapcsol, és hideg levegő áramlik ki.

Meleglevegő üzemmódban most meleg levegőt fúj ki, amíg a folyamatot a gomb újbóli megnyomásával meg nem szünteti. Ha a folyamatot nem fejezi be manuálisan, akkor 3 órán keresztül meleg levegőt, majd 5 órán keresztül hideg levegőt fúj ki. Ezután a szárító automatikusan kikapcsol, és visszatér készenléti üzemmódba.

Ne használja a szárítót szekrényekben vagy más zárt helyiségekben, mert a levegő annyira felmelegedhet, hogy a szárító túlmelegedés elleni védelme megszakítja a folyamatot.

Tisztítás és karbantartás:

Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót. Mindig tisztítsa meg a rácsot, ha a légbeömlő vagy a kimeneti területen lévő szennyeződések korlátozzák a levegő áramlását. Használjon erre a célra puha, enyhén nedves ruhát.

Ne használjon erős tisztítószereket, hogy elkerülje a ház károsodását. A vasalókarok és a légtömlők folyó víz alatt is moshatók.

További információk:

A szárítógép könnyű ruhák, például ingek, pólók, babaruhák, fehérneműk, pulóverek és cipők szárítására szolgál. Ne használja más szárítási feladatokra, pl. hajszárítóként, szobafűtőként stb. és ne használja túl nagy vagy nehéz ruhadarabokhoz.

A készülék első használatba vétele előtt, vagy ha a készülék hosszabb ideig nem üzemelt, a kerek kezelőgomb megnyomásával kb. 10 percig hagyja futni a készüléket. Ez arra szolgál, hogy kifújja a készülékben maradt nedvességet.

Ha nem használja a készüléket, kérjük, tárolja száraz, naptól védett helyen.

Ha véletlenül víz kerül a szárítóba, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót. Távolítsa el a fogasokat vagy tömlőket, és döntse előre-hátra a szárítót, hogy a víz kifolyhasson a készülékből. Legalább 24 órán át hagyja teljesen kiszáradni, mielőtt újra üzembe helyezné.

Műszaki adatok:

Modellmegjelölés:	Dryfix DUO
Túlmelegedés elleni védelem:	Yes
Zajkeltés:	A zajterhelés: kb. 47 dB/A
Működési feszültség:	50Hz
Max. Energiafogyasztás:	(0,7 A)
Működési beállítás:	Nyomáskapcsoló
Alkalmazási terület:	°C-tól 35 °C-ig
Méreték ruhafogasonként (H/W/D):	125 x 420 x 70 mm
A termék méretei (H/W/D):	125 x 80 x 70 mm
Tömlő hossza:	24 - 42 cm
Súly:	505 g
Szállítási terjedelem:	Dryfix DUO, 1x kampó, 2x ventilátorcső, 2x tartó kar, szállítótáska, használati utasítás, hálózati kábel

A termék helyes ártalmatlanítása



Az EU-ban ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újra kell hasznosítani. Ezenkívül a környezetet és az emberi egészséget nem szabad szennyezni az ellenőrizetlen hulladéklerakással. Ezért kérjük, hogy a régi készülékeket a megfelelő gyűjtőrendszereken keresztül ártalmatlanítsa, vagy küldje el a készüléket ártalmatlanításra oda, ahol vásárolta. Ők majd újrahasznosítják a készüléket.

Reméljük, hogy élvezni fogja a készülék használatát

Az Ön Aktobis AG

Tartsa ezt a használati utasítást biztonságos helyen !

