


Termowentylator WDH-BGP09 (9kW)

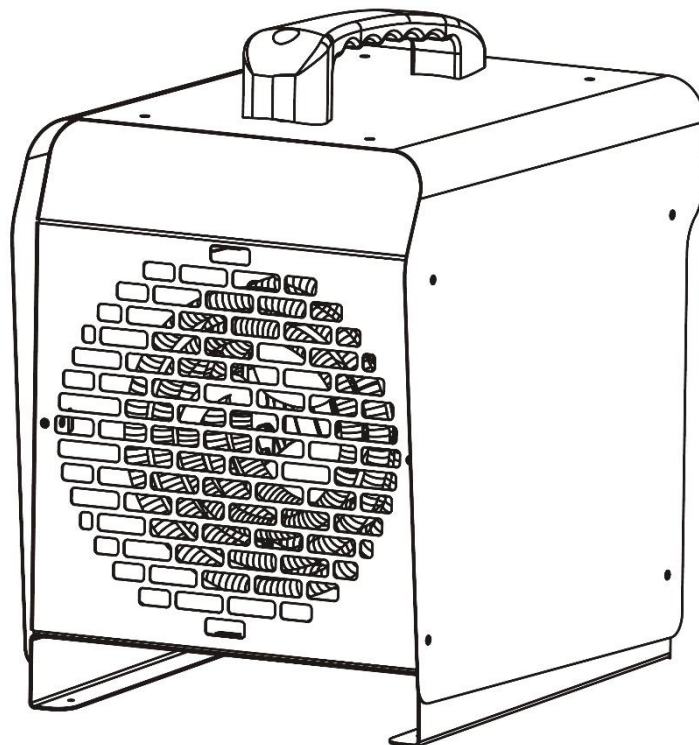

Szanowny Kliencie,

Wybraliście Państwo produkt wysokiej jakości. Aby zapewnić sobie dużo przyjemności z tego produktu, oto kilka dodatkowych wskazówek:

Informacje istotne dla zużycia energii:

Produkt ten nadaje się tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do sporadycznego stosowania.

W razie jakichkolwiek problemów:

Mamy nadzieję, że urządzenie spełni Państwa oczekiwania! Jeśli mimo dołożenia wszelkich starań wystąpiłyby jakiegokolwiek powody do reklamacji, prosimy o krótki kontakt, ponieważ bardzo zależy nam na Państwa zadowoleniu i chcielibyśmy wyjaśnić wszelkie nieporozumienia.

Podczas pierwszej operacji:

Ponieważ ze względów ochronnych elementy grzejne są fabrycznie pokryte lekką warstwą oleju, podczas pierwszego uruchomienia wyczuwalny jest lekki zapach spalinowy i ewentualnie dymu. Na początku jest to całkiem normalne i wynika z faktu, że warstwa oleju jest teraz spalana przez elementy grzewcze podczas pracy.


Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Do pracy urządzenia należy używać wyłącznie napięcia zalecanego przez producenta!
- Grzejnik nie nadaje się do użytku na zewnątrz lub w innych wilgotnych lub mokrych środowiskach!
- Należy pamiętać, że podczas pracy grzejnik może się bardzo nagrzewać, dlatego należy zawsze zachować odpowiednią odległość od łatwopalnych lub łatwopalnych przedmiotów!
- Nie należy umieszczać grzejnika bezpośrednio przy gniazdku elektrycznym!
- Nie należy używać regulatora czasowego lub automatycznego włącznika/wyłącznika w połączeniu z tym urządzeniem grzewczym!
- Nigdy nie używać urządzenia grzewczego na ruchomych powierzchniach, przedmiotach lub pojazdach! Istnieje ryzyko, że grzejnik może się przewrócić.
- Zaleca się stosowanie oddzielnego źródła zasilania (gniazdka) tylko do zasilania nagrzewnicy. (Proszę nie używać kilku gniazdek do zasilania urządzenia grzewczego) !
Ponadto należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający był zawsze ułożony w odpowiedniej odległości od źródła ciepła.
- Nadzorować urządzenie grzewcze, gdy dzieci znajdują się w pobliżu urządzenia!
- Uważaj na elektryczność, nigdy nie wchodzić na urządzenie ani nie wkładać do niego przedmiotów! Nigdy nie zbliżaj się do wtyczki lub gniazdka mokrymi rękami!
Nigdy nie dotykać nagrzewnicy ani przewodów zasilających mokrymi rękami!
- Nie stawiać żadnych przedmiotów na grzejniku !
- Nie wolno blokować dopływu i/lub odpływu powietrza z urządzenia i należy zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia!
- Należy zapewnić wystarczający dopływ powietrza do urządzenia, w przeciwnym razie może to doprowadzić do zmniejszenia wydajności, a w najgorszym przypadku do przegrzania i/lub pożaru!
- Tylko wykwalifikowany personel lub elektrycy mogą otwierać urządzenie !
- Upewnić się, że do urządzenia nie dostała się wilgoć!
- Upewnij się, że kabel zasilający jest całkowicie rozłożony przed podłączeniem go do gniazdka!
- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że wtyczka jest czysta i prawidłowo podłączona do gniazdka!
- Należy upewnić się, że w pobliżu urządzenia nigdy nie znajdują się substancje łatwopalne (np. gazy/oleje itp.)!
- Jeżeli kabel przyłączeniowy urządzenia jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażowy lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego!

Proszę natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci/ zasilania, jeśli cokolwiek wydaje się być nie tak !!! W takim przypadku należy zwrócić się do specjalisty i nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie !!!

Przykład: Wentylator nie pracuje podczas pracy, widać iskry lub przepalił się bezpiecznik.

Opis panelu sterowania:

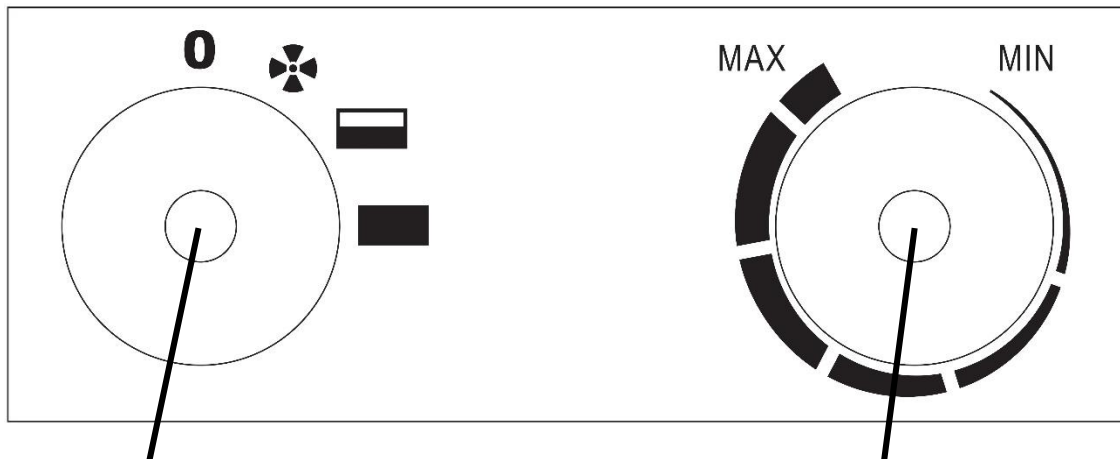


1. Pokrętko regulacji siły działania

2. Pokrętko regulacji termostatu

Instrukcja użytkowania:


1. Commissioning

1.1. Do podłączenia potrzebny jest odpowiedni kabel zasilający (16A). Urządzenie jest dostarczane z kablem przyłączeniowym wraz z wtyczką (długość ok. 115 cm). Dłuższy kabel przyłączeniowy nie wchodzi w skład dostawy. Jeśli potrzebny jest dłuższy kabel, należy użyć kabla połączeniowego o następującej specyfikacji:

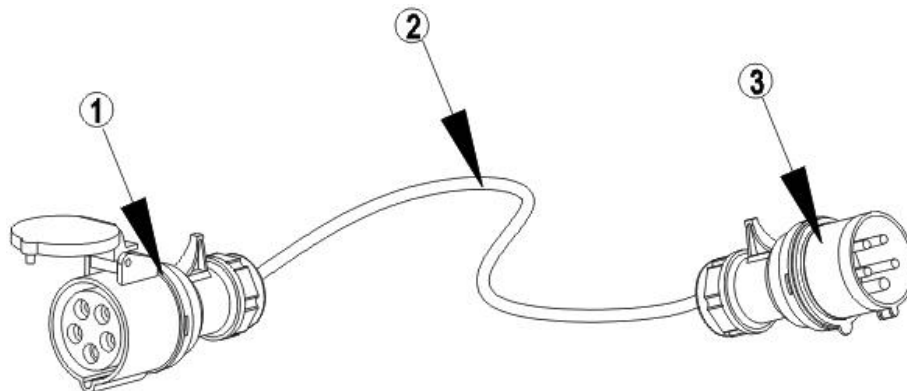




- (1) Pięciobiegunowe przyłącze zasilania 380V/415V (50/60Hz, 16A)
- (2) Pięciożyłowy kabel zasilający H07RN-F (5G2,5 mm²)
- (3) Pięciobiegunowa wtyczka zasilania 380V/415V (50/60Hz, 16A)

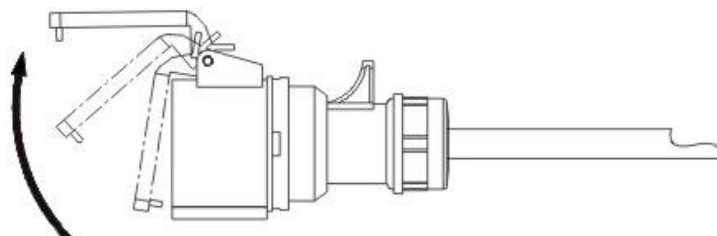1.2. Podłączyć prawidłowo kabel zasilający do urządzenia grzewczego. W tym celu należy otworzyć klapkę ochronną pięciobiegunowego przyłącza zasilania (patrz ilustracja poniżej). Teraz należy podłączyć wtyczkę kabla zasilającego do przewidzianego do tego celu gniazda w urządzeniu grzewczym. Ważne jest, aby przyłącze zasilania było mocno osadzone w gnieździe przyłączeniowym. Na koniec należy prawidłowo podłączyć wtyczkę zasilania do gniazdka elektrycznego.



1.3. Za pomocą pokrętła regulacji mocy roboczej (lewe pokrętło) wybrać żądaną moc urządzenia.

- 0** = Wył.
-  = Praca wentylatora
-  = Poziom 1 (niska moc eksploatacyjna z mocą grzewczą 4,5 kW)
-  = Poziom 2 (wysoka moc eksploatacyjna z mocą grzewczą 9 kW)

1.4. Teraz należy ustawić żądany punkt wyłączenia temperatury (0 ~ 45° C) za pomocą pokrętła bezstopniowej regulacji termostatu (prawe pokrętło). Najlepiej jest to zrobić w następujący sposób: Przekręć pokrętło termostatu na najwyższą temperaturę (MAX.) i pozwól grzejnikowi pracować do momentu osiągnięcia żądanej wartości temperatury. Teraz obróć (ustawić) regulator w dół w kierunku minimum, aż funkcja ogrzewania wyłączy się automatycznie. Teraz należy pozostawić pokrętło regulacyjne (termostat) w tej pozycji, a gdy w pomieszczeniu zrobi się chłodniej, pręt grzewczy automatycznie zacznie grzać, a gdy ustawiona temperatura zostanie ponownie osiągnięta, pręt grzewczy automatycznie wyłączy się!

Uwaga: Wentylator nagrzewnicy nie jest sterowany przez termostat. Po osiągnięciu wybranej temperatury zadanej element grzejny wyłącza się automatycznie, ale wentylator pracuje nadal!

2. Wyłączyć

Aby wyłączyć urządzenie, należy przekręcić pokrętło bezstopniowej regulacji termostatu (prawe pokrętło) na minimum (MIN) i pozwolić urządzeniu pracować w trybie wentylatora przez około 5 minut, aby umożliwić jego schłodzenie. Następnie należy przekręcić pokrętło regulacji siły działania na "0", aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

3. Czyszczenie i przechowywanie

Przed przystąpieniem do czyszczenia nagrzewnicy należy zawsze odłączyć ją od sieci elektrycznej i pozostawić do całkowitego ostygnięcia!

3.1 Czyszczenie obudowy:


- Do czyszczenia zewnętrznej części obudowy należy używać miękkiej i wilgotnej szmatki.
- Do czyszczenia grzejnika należy używać tylko łagodnych środków czyszczących, nie używać agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić urządzenie!
- Proszę upewnić się, że woda nie dostanie się do wnętrza grzejnika w żadnym momencie!

3.2 Przechowywanie:

- Na czas przechowywania zaleca się zapakowanie urządzenia do oryginalnego pudełka.
- Grzejnik należy przechowywać w suchym i odpowiednio wentylowanym miejscu/przestrzeni.

4. Pozostałe instrukcje obsługi

- 4.1. Nie należy odłączać wtyczki sieciowej ciągnąc za kabel zasilający!
- 4.2. W pobliżu grzejnika nie należy używać środków odstraszających owady, olejów w sprayu, farb w sprayu itp. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet pożar lub wybuch!
- 4.3. Nie stawiać urządzenia na pochyłym lub nierównym podłożu !
- 4.4. Należy zawsze zachować odpowiednią odległość od ściany, aby uniknąć ewentualnego przegrzania urządzenia.
- 4.5. W celu zapewnienia efektywnej i oszczędnej pracy urządzenia grzewczego należy zamknąć wszystkie drzwi i okna w pomieszczeniu, w którym znajduje się grzejnik!

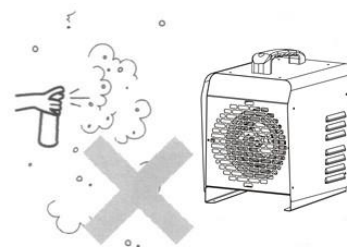

Dane techniczne

Oznaczenie modelu:	WDH-BGP09
Napięcie:	400V ~ 50Hz
Max. Pobór mocy:	9 kW
Połączenie:	16 A
Stopnie ogrzewania:	2 (1 = 4,5 kW, 2 = 9 kW)
Termostat:	Regulacja bezstopniowa (0 ~ 45 °C)
Natężenie przepływu powietrza:	Ok. 660 m ³ /h
Znamionowa moc cieplna:	9,0 kW
Minimalna moc grzewcza:	4,5 kW
Max. cont. Moc cieplna:	9,0 kW
Pobór mocy pomocniczej elmax:	N/A
Pobór mocy pomocniczej elmin:	N/A
Pobór mocy pomocniczej elSB:	N/A
Typ regulacji temperatury:	Z termostatem mechanicznym
Klasa ochrony:	IPX4
Wymiar (wys./szer./gł.):	430 x 300 x 390 mm
Waga:	9,7 kg

Mogą wystąpić odchylenia w danych technicznych!

Inne

Oświadczenie gwarancyjne:

Niezależnie od ustawowych roszczeń gwarancyjnych, producent udziela gwarancji zgodnie z prawem Państwa kraju, jednak co najmniej na okres 1 roku (w Niemczech 2 lata dla osób prywatnych). Gwarancja rozpoczyna się w dniu sprzedaży urządzenia użytkownikowi końcowemu.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych. są.

Naprawy gwarancyjne mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis klienta. Do Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy dołączyć oryginalny dowód sprzedaży (z datą sprzedaży).

Z gwarancji wyłączone są:

- Normalne zużycie
- Niewłaściwe zastosowanie, takie jak przeciążenie urządzenia lub niezatwierdzone akcesoria.
- Uszkodzenia spowodowane działaniem czynników zewnętrznych, użyciem siły lub ciał obcych
- Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, np. podłączeniem do niewłaściwego napięcia sieciowego lub nieprzestrzeganiem instrukcji montażu.
- Całkowicie lub częściowo zdemontowane jednostki

Zgodność:

Nagrzewnica E-Heater została przetestowana, a ona sama i/lub jej części zostały wyprodukowane zgodnie z następującymi normami (bezpieczeństwa):

Przetestowane przez TÜV Rheinland "GS" i oczywiście zgodne z CE (LVD + EMC).

Sprawdzone bezpieczeństwo zgodnie z: EN 60335-2-30:2009+A11
EN 60335-1:2012+A11
EN 62233:2008
AfPS GS 2014:01 ust. 3.1

CE (LVD) Zgodność przetestowana zgodnie z: EN 60335-2-30:2009+A11
EN 60335-1:2012+A11
EN 62233:2008
AfPS GS 2014:01 ust. 3.1

Zgodność CE (EMC) przetestowana zgodnie z: EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Prawidłowa utylizacja tego produktu:



Na terenie UE ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zużyty sprzęt zawiera cenne materiały nadające się do recyklingu, które powinny być poddane recyklingowi, a nie szkodzić środowisku lub zdrowiu ludzkiemu poprzez niekontrolowane usuwanie odpadów. Dlatego prosimy o utylizację starych urządzeń poprzez odpowiednie systemy zbiórki lub przesłanie urządzenia do utylizacji w miejscu zakupu. Następnie urządzenie zostanie poddane recyklingowi.

Życzę Państwu wiele przyjemności z użytkowania tego urządzenia.

Pań stwa Aktobis AG

Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu!