


Légtisztító WDH-H600A

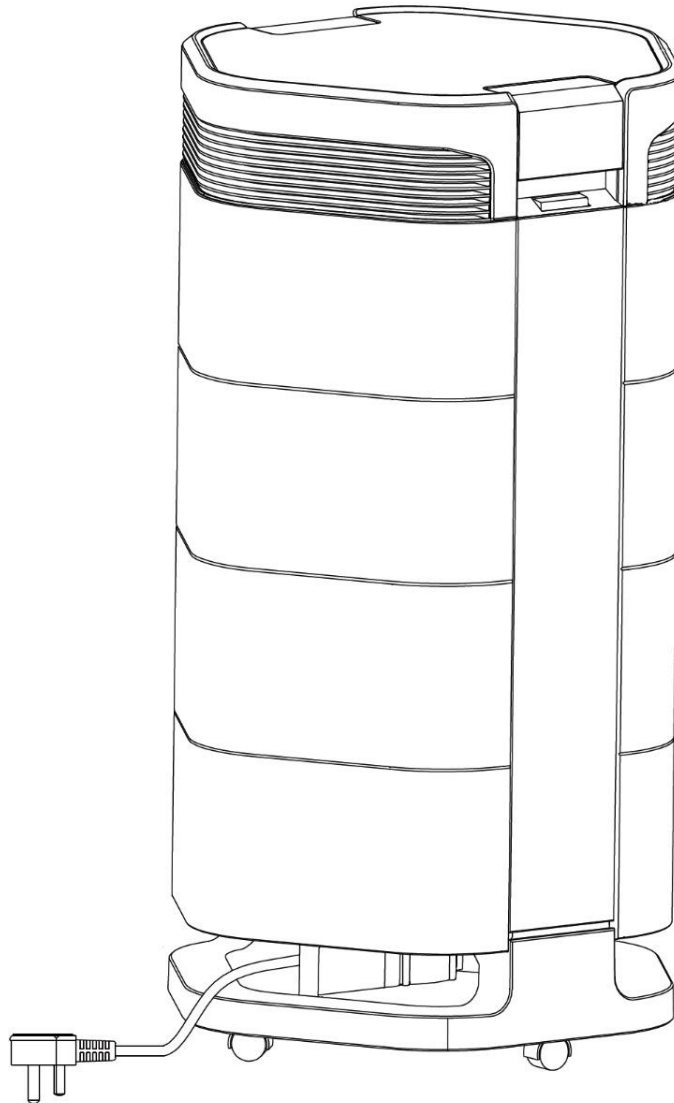

Kedves vásárló,

Ön egy kiváló minőségű terméket választott. Íme néhány tipp, hogy élvezze ezt a terméket:

Bármilyen probléma esetén:

Reméljük, hogy a készülék megfelel az elvárásainak! Amennyiben a lehető legnagyobb gondosság ellenére is lenne okunk panaszra, kérjük, röviden vegye fel velünk a kapcsolatot, mivel nagyon fontos számunkra az Ön elégedettsége, és szeretnénk tisztázni minden félreértést.

Felszereltség és minőségi jellemzők:

Előszűrő: Az előszűrő eltávolítja a nagyobb részecskéket, például a durva port, a szőrszalakat és a pelyheket, és biztosítja a többi szűrő hosszabb élettartamát.

HEPA-szűrő: Ez a márkás "H13" osztályú szűrő az egyik legjobb szűrő, amely akár 0,0003 mm-es részecskéket is felfogja és kiszűri. Ide tartoznak a pollenek, baktériumok, penészspórák és por, 99,97%-os tisztasági aránnyal!

Aktív szénzsűrő: Elnyeli és megtisztítja a füst és a szagok számos típusát (pl. cigarettafüst), valamint segít lebontani a mérgező gőzöket, gázokat és oldószereket.

EPA és aktív szénzsűrő kombináció: Egy szűrő a fent említett két minőségi szűrő kombinációjaként még jobb eredmények elérése érdekében.

Anioncserélő: Másodpercenként kb. 3 millió aniont/iont termel, amelyek proaktívan küzdenek a füst és más szennyeződések ellen a helyiségben.

Levegőérzékelő működése (automatikus üzemmód): Automatikusan méri a levegő minőségét. Ha a megállapított levegőminőség nagyon jó, a légtisztító automatikusan a legalacsonyabb működési szintre kapcsol. Ha az eredmény ennek ellenkezője, és a levegő minősége rosszabb vagy rosszabb, a működési szint automatikusan feljebb áll.

Automatikus időzítő (időzítő): Az időzítővel előre beállíthatja/megválaszthatja a készülék bekapcsolási és hátralévő üzemidejét, legfeljebb 8 órára.

Érintőpanel: Ezzel a modern kezelőpanellel gyorsan és pontosan elvégezheti a beállításokat.

5 sebességfokozat: Öt választási lehetőség az Ön személyes igényeihez.

Éjszakai üzemmód: Halkított üzemmód és nagyon csendes működés.

LED kijelző: A légtisztító modern és nagyon világos LED-kijelzővel rendelkezik, így mindig gyors áttekintése van az összes beállításról. Az aktuális levegőminőség is megjelenik.

Stabil ház: Nagyon robusztus, kiváló minőségű és vonzó kialakítású.

Gyermekbiztos zár: Alkalmas a beállítások véletlenszerű módosításának megakadályozására.

Fontos biztonsági utasítások:


- A készüléket csak egyenes helyzetben és egyenes/egyenest állvánnyal működtesse!
- Biztosítson legalább 50 cm-es külső és 40 cm-es felső távolságot a bútoroktól és a falaktól!
- Ne helyezzen tárgyakat a készülékre, és ügyeljen arra, hogy a levegő beszívása és elszívása mindig szabad legyen!
- A készülék nem helyettesíti a helyiségek szellőzését, és nem alkalmas főzéshez páraelszívó főzőfűlkéként.
- Felügyelje a légtisztítót, ha gyermekek vagy állatok tartózkodnak a készülék közelében!
- Ezt a légtisztítót csak olyan személyek kezelhetik, akik fizikailag és szellemileg képesek a készülék problémamentes és problémamentes működtetésére!
- Figyeljen az elektromosságra, soha ne menjen bele a készülékbe tárgyakkal, vagy helyezze be azokat!
- A készülék belsejét csak szakképzett személyzet vagy villanyszerelők nyithatják ki!
- Védje a készüléket a nedvességtől és a nedvességtől!
- Csak az ajánlott feszültséget használja a készülék működtetéséhez!
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel ki van hajtva (ki van kötve), mielőtt csatlakoztatja a csatlakozóaljzathoz!
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a dugó tiszta és megfelelően csatlakozik a konnektorhoz!
- Ne tegye ki a szűrőket rovarpermetnek, mert később akaratlanul újra kibocsáthatják a rovarpermetet!
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót, ha tisztítani kívánja a készüléket!
- A készüléket csak enyhe tisztítószerekkel tisztítsa!
- Kerülje a készülék használatát magas szobahőmérsékleten vagy párás körülmények között!
- A készüléken vagy a kábeleken ne végezzen engedély nélküli változtatásokat!
- Soha ne érintse meg a dugót vagy a konnektort nedves kézzel!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében soha ne legyenek könnyen gyúlékony anyagok (pl. gázok/olajok stb.)!
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról!

Kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról/áramellátásról, ha bármilyen hibát észlel! Ebben az esetben forduljon szakemberhez, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket!

Példák: A készülék szokatlan hangokat ad ki és/vagy égett szagot érez.




A készülék leírása (előlről és hátulról):

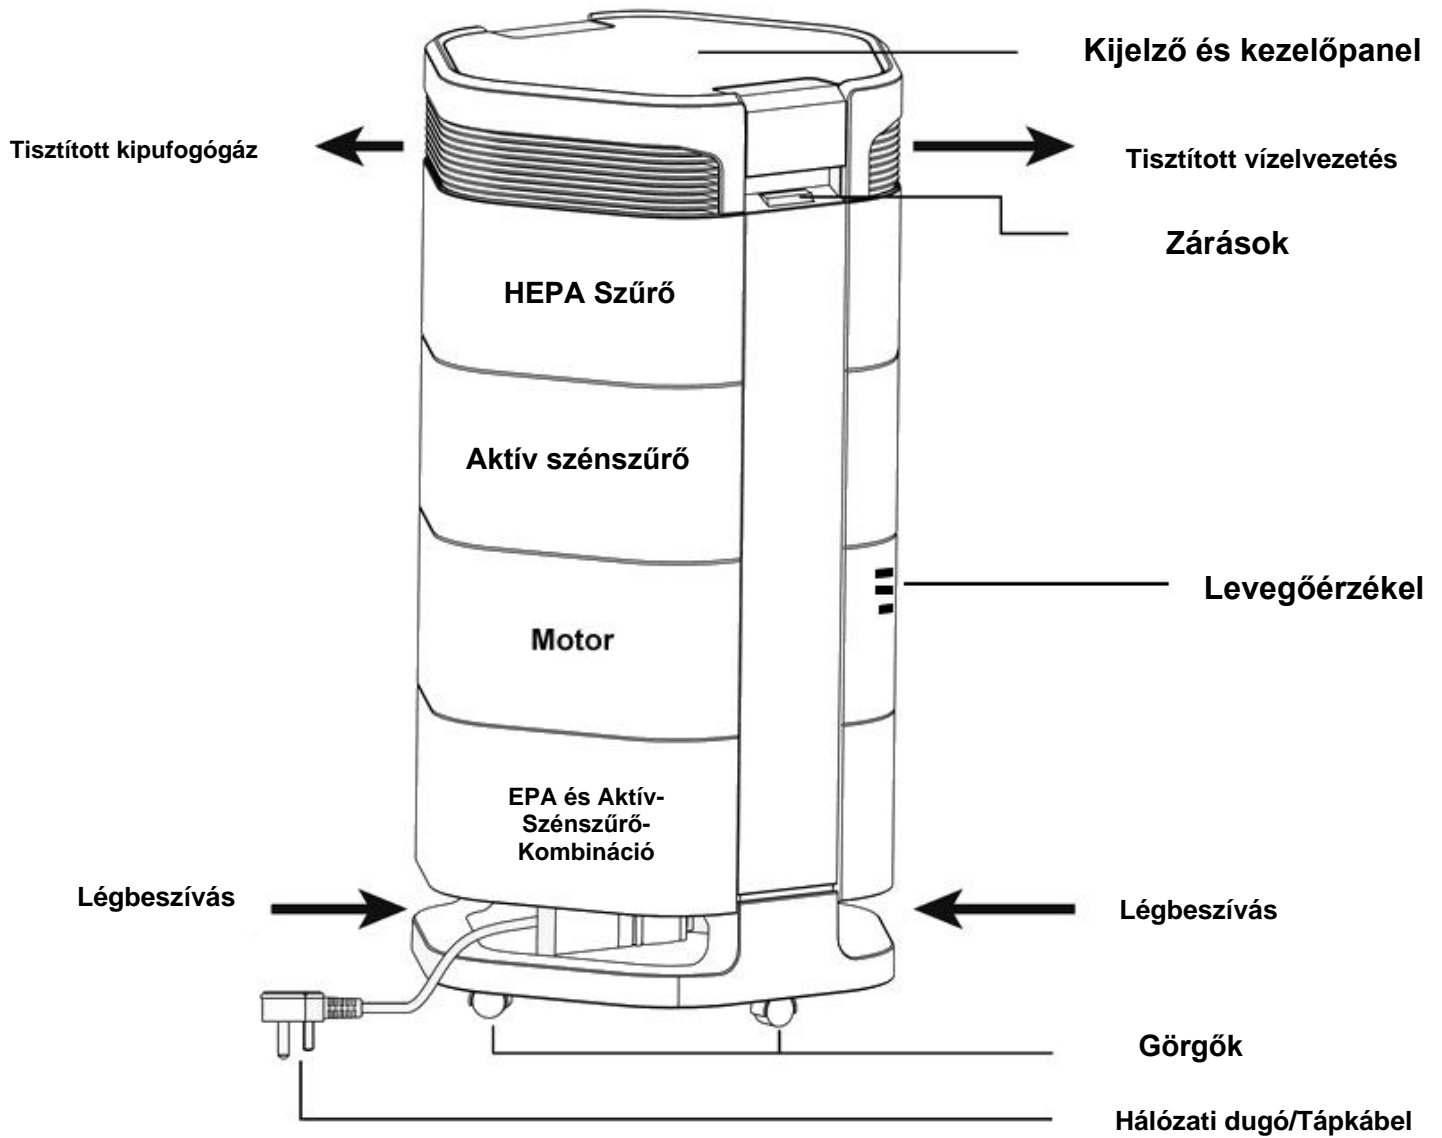

Használati utasítás:

1.) A vezérlő- és kijelzőpanel áttekintése:

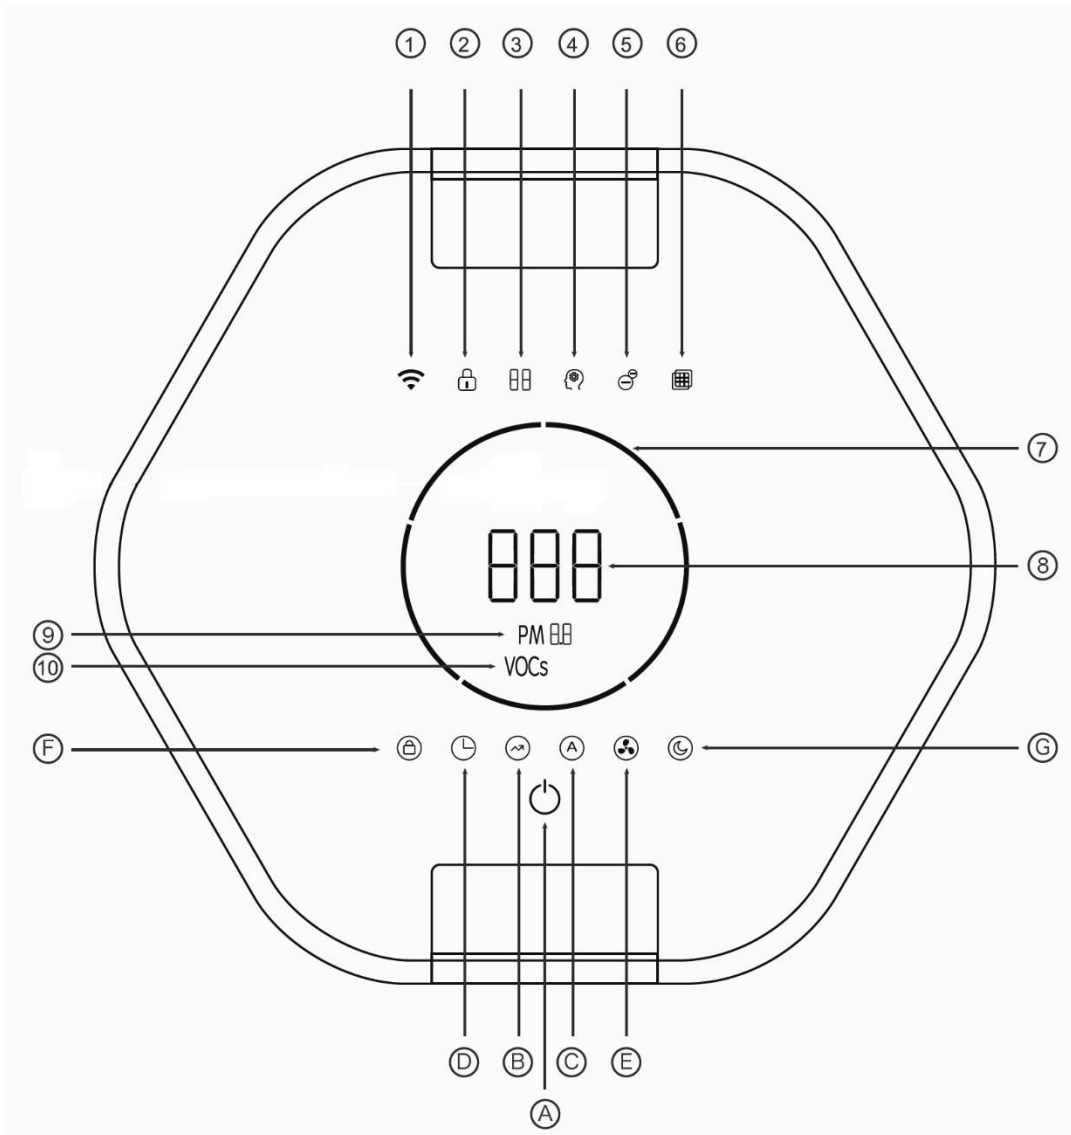


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> A) Be/Ki gomb B) Levegőérzékelő gomb C) Gomb az automatikus üzemmódhoz D) Időzítő gomb E) A légkeringés / működési erősség beállítása F) Gyermekzár kiválasztó gomb G) Éjszakai üzemmód kiválasztó gomb | <ul style="list-style-type: none"> 1) WiFi funkció (nem elérhető) 2) "Gyermekzár aktív" szimbólum 3) Időzítő kijelző (időzítő beállítás aktív) 4) "Automatikus üzemmód aktív" szimbólum 5) Az "Ioncserélő aktív" szimbóluma 6) Szűrőcsere jelző 7) A működési erősség kijelzése 8) A légszennyezés megjelenítése 9) A kiválasztott szűrési sebesség kijelzése 10) Levegőérzékelő kijelző
(Szerves vegyületek) |
|---|---|


2) A szűrők előkészítése és beszerelése

A légtisztítót gyárilag előszűrővel, valamint HEPA-szűrővel, aktív széniszűrővel és EPA és aktív széniszűrő kombinációval szerelték fel. Először nyissa ki a légtisztító két reteszét, megnyomva és kifelé húzva azokat. Ezután vegye ki egyenként a légtisztító minden egyes szintjét, hogy hozzáférjen az egyes szűrőkhöz. Ügyeljen arra, hogy a motorszintet egy kicsit erősebben és egyenesen felfelé húzza el, mivel az alsó szinthez egy dugóval csatlakozik (lásd 1. ábra és 2. ábra). A kombi szűrő behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a megfelelő irányban legyen behelyezve. A készülék összeszerelésekor arra is ügyeljen, hogy a polcok a megfelelő sorrendben és a helyes irányban legyenek felerősítve. Fontos, hogy a felső szint elektronikus érintkezői a rögzítőelemek érintkezőivel legyenek összekötve (lásd 3. ábra és 4. ábra). Ugyanez vonatkozik az alsó polcnak a motorhoz való dugaszos csatlakoztatására is (lásd 1. ábra & 2. ábra)!

Megjegyzés: Ha a polcokat vagy a légtisztítót rosszul szerelték össze, a légtisztító nem fog bekapcsolni, mivel nincs áramellátás!

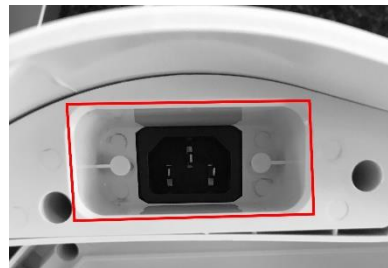

1. Illusztrációábra

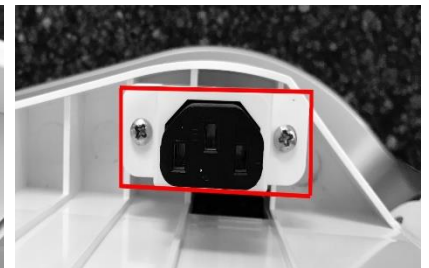

2. Illusztrációábra



3. Illusztrációábra



4. Illusztrációábra

3) A megfelelő helyszín

Javasoljuk, hogy a légtisztítót a következő szempontok figyelembevételével helyezze el:

- A maximális hatékonyság elérésének központi eleme.
- Lehetséges szennyeződéscsúcsok (ablakok, ajtók, háziállatok, dohányosok) közelében.
- Minimum 50 cm távolság a hátsó és 40 cm a felső részig.
- Kb. 100 cm távolságra a televízióktól, rádiókészülékektől és hasonló készülékektől.

4) Tápcsatlakozás

Először vegye a tápkábelt, és dugja be a dugót az aljzatba. A kijelzőpanel most már világítani fog, és a légtisztító készen áll a használatra.

5) A készülék be- és kikapcsolása

A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg a légtisztító vezérlőpanelén található be/kikapcsoló gombot. A készülék bekapcsolásakor alapértelmezés szerint automatikus üzemmódban kezd el működni.

6) A különböző működési erősségek beállítása kézi üzemmódban

Nyomja meg a gombot a légkeringés beállításához, és a gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt teljesítményszintet. Öt különböző teljesítményszint közül választhat (a legalacsonyabb szinten 90m³/h, a legmagasabb szinten 540m³/h).

7) Levegőérzékelő működése (automatikus üzemmód)

A fenti 6. pontban ismertetett kézi beállításon kívül a légtisztító automatikus légérzékelő üzemmóddal is rendelkezik (automatikus üzemmód). Nyomja meg az automatikus üzemmód kiválasztó gombját. A légtisztító légérzékelő üzemmódja most aktiválódik. Ez a kijelzőn is megjelenik.

Ha a meghatározott levegőminőség "jó", a légtisztító automatikusan alacsony működési szintre kapcsol. Ha az eredmény ennek ellenkezője, és a levegő minősége rosszabb vagy rossz, a légtisztító magasabb működési szintre kapcsol.

Az általános levegőminőség és a levegő porral és szerves vegyületekkel való "szennyezettsége" a kezelő- és kijelzőpanelen jelenik meg. A levegő szennyezettségének (a PM-érték) kijelzése a szennyezettségtől függően három különböző szintet vehet fel:

- PM-érték < 75 = Kék érték → Tiszta levegő
- PM-érték 75 - 150 = Sárga érték → Fényszennyezés a levegőben
- PM-érték > 150 = Piros érték → Erős légszennyezés

Használati utasítás az automatikus levegőérzékelő működéséhez:

A levegőérzékelő a levegőben lévő részecskékre reagál, ezért mindig csak tendenciát ad a levegő minőségéről. Mivel ez egy tendencia (hasonlóan az időjárásmérő állomáshoz), ez a funkció nem tud 100%-ig megbízható kijelentést tenni a helyiség levegőjében lévő szennyező anyagokról vagy a helyiség teljes területéről.

Ezenkívül időről időre erős működési ingadozások léphetnek fel (ugrás a jóról a rosszra és fordítva), mivel a levegőérzékelő szonda reagál a helyiségben lévő különböző részecskékre, és ki van téve a huzatnak is.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a szennyeződések lerakódásának megelőzése érdekében rendszeres időközönként fújjon erőteljesen a levegőérzékelő külső furataiba.

8) Éjszakai működés

Nyomja meg az éjszakai üzemmód kiválasztó gombot. Éjszakai üzemmódban a légtisztító a leggyengébb és legcsendesebb fokozaton működik. Továbbá a kezelő- és kijelzőpanelen az éjszakai üzemmód választógombjának kivételével minden kijelző elsötétül. Az éjszakai üzemmódot a választógomb ismételt megnyomásával lehet megszüntetni.

9) Anioncserélő

A légtisztító anioncserélővel van felszerelve. Automatikus üzemmódban ez a funkció már automatikusan be van kapcsolva, és szükség szerint automatikusan be- vagy kikapcsol.

Megjegyzés: Kézi és automatikus üzemmódban is szükség szerint be- vagy kikapcsolhatja az anion funkciót. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az On/Off gombot.

10) Időzítő funkció

Az időzítő funkcióval beállíthatja a légtisztító hátralévő üzemidejét vagy indítási idejét.

10.1. A hátralévő futamidő meghatározása:

Nyomja meg többször az időzítő gombot működés közben a légtisztító kívánt hátralévő üzemidejének kiválasztásához. (1 és 8 óra közötti érték választható). A kiválasztott üzemidő letelte után a készülék teljesen automatikusan kikapcsol.

10.2. A kezdési időpont meghatározása:

Nyomja meg többször az időzítő gombot, miközben a légtisztító ki van kapcsolva, a kívánt indítási idő kiválasztásához. (1 és 8 óra közötti érték választható). A kiválasztott idő letelte után a készülék automatikus üzemmódban automatikusan bekapcsol.

11) Gyermekbiztonsági zár

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyermekzár kiválasztó gombot kb. 5 másodpercig a gyermekzár aktiválásához vagy deaktiválásához. A kívánt műveletet a légtisztító kijelzőpanelén a zár szimbólum jelzi. Ha a gyermekbiztos zár aktiválva van, a készüléken közvetlenül nem lehet több beállítást végezni. A gyermekzár megszüntetéséhez nyomja meg újra a gyermekzár gombot kb. 5 másodpercig.

12) Szűrőcsere

- A szűrők tisztítása/cseréje előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. Az optimális szűrési eredmények elérése érdekében erősen javasoljuk, hogy csak a gyártó eredeti szűrőit használja.
- Soha ne mossa ki a szűrőket. (Csak az előszűrőt lehet óvatosan tisztítani).

A szűrő cseréjéhez kövesse a korábban a kezelési útmutató 2) pontjában leírt utasításokat és ábrákat.

A kijelzőn megjelenő szűrőcsere-kijelző jelzi, ha a légtisztítóban egy vagy több szűrő cseréjére van szükség. Normál körülmények között a kombi szűrő kb. 6 hónapig tart, napi kb. 8 órás használat mellett! Erősen szennyezett helyiségekben, pl. dohányzóhelyiségekben előfordulhat, hogy a szűrőket rövidebb idő után ki kell cserélni (a HEPA-szűrőt legkésőbb akkor kell cserélni, amikor az sötétbarnára színeződik)!

A szűrőcsere-jelző három különböző színben világíthat, hogy jelezze, melyik szűrőt kell cserélni!

- A szűrőcsere-jelző sárgán világít: A kombi szűrőt ki kell cserélni!
- A szűrőcsere-jelző kék színnel világít: Az aktív szénszűrőt ki kell cserélni!
- A szűrőcsere-jelző pirosan világít: A HEPA-szűrőt ki kell cserélni!

Fontos megjegyzések a szűrőcsere-jelző visszaállításával kapcsolatban:

Miután elvégezte a szűrőcserét, vissza kell állítania a szűrőcsere jelzőt, hogy az eltűnjön a kijelzőről. A szűrőcsere-kijelző minden színéhez két gomb kombinációja tartozik, amelyeket legalább 5 másodpercig kell nyomva tartani a szűrőcsere-kijelző visszaállításához!

Állítsa vissza a sárga szűrőcsere-jelzőt (kombinált szűrő): Tartsa lenyomva a légkeringés beállítására szolgáló gombot és az éjszakai üzemmód kiválasztására szolgáló gombot egyszerre legalább 5 másodpercig, amíg a légtisztító rövid hangjelzéssel vissza nem erősíti Önnek a visszaállítást. A szűrőcsere-kijelzőnek most már ki kell aludnia.

Állítsa vissza a kék szűrőcsere-jelzőt (aktív szénszűrő): Egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva az automatikus üzemmód kiválasztó gombot és az éjszakai üzemmód kiválasztó gombot legalább 5 másodpercig, amíg a légtisztító egy rövid hangjelzéssel vissza nem erősíti Önnek a visszaállítást. A szűrőcsere-kijelzőnek most már ki kell aludnia.

Állítsa vissza a piros szűrőcsere-jelzőt (HEPA-szűrő): Egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a levegőérzékelő gombot és az éjszakai üzemmód kiválasztó gombot legalább 5 másodpercig, amíg a légtisztító egy rövid hangjelzéssel vissza nem erősíti Önnek a visszaállítást. A szűrőcsere-kijelzőnek most már ki kell aludnia.

13) Tisztítás és tárolás

A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót!

13.1. Tisztítás:

- A készülék külsejének tisztításához használjon puha, nedves ruhát.
- A légtisztító tisztításához csak enyhe tisztítószeret használjon.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe vagy a szűrőkre semmiképpen se kerüljön víz!

13.2. Tárolás:

- Javasoljuk, hogy a készüléket tároláskor takarja le, vagy ideális esetben csomagolja be az eredeti dobozába.
- A készüléket száraz és megfelelően szellőző helyen tárolja.

Műszaki adatok:

Modellmegjelölés:	WDH-H600A
Feszültség:	50Hz: 220 - 240V / 50Hz
Max. Energiafogyasztás:	145 W (0,66 A)
Max. Légkeringés:	540 m ³ /ó
Ajánlott maximális szobaméret:	66 m ² (165 m ³)
Zajkeltés:	dB(A)
Méreték (H/W/D):	850 x 450 x 420 mm
Súly:	22 kg

A műszaki adatoktól való eltérés jogát fenntartjuk!

Hibaelhárítás:

Maga a készülék kellemetlen szagot áraszt:

Egy új légtisztítónak még mindig van egy kis saját szaga (friss műanyag, új motor, új festés stb.). Ez az új szag nagyon rövid időn belül (1-2 hét) elillan!

A levegőérzékelő okoz gondot:

Kérjük, olvassa el a 7. pont (Automatikus üzemmód) alatti utasításokat. Ha az ott megadott magyarázatok nem érvényesek, és a levegőérzékelő továbbra is problémákat okoz (a tisztítás ellenére), kérjük, olvassa el a következő utasításokat:

1. Adott a légtisztítónak "szabad kezet" 12 órán keresztül "automatikus üzemmódban", vagy hagyta folyamatosan működni? Főleg az elején és főleg dohányosoknál a 12 óra folyamatos üzem, vagy még több is teljesen normális, mert a részecskék/szagminták gyakran a teljes leltárban (függöny, kárpit, szőnyeg stb.) megülnek, és az anyag jellegétől függően jelentős időbe telik, mire ezek újra kioldódnak.
2. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a levegőérzékelő funkciót ne használja, ha a légtisztító huzatban (pl. két nyitott ablak és/vagy ajtó között) van elhelyezve.
3. Nagyon ritka esetekben a levegőérzékelő negatívan reagálhat a szobában lévő bizonyos anyagokra (pl. bútorlakk, parfüm stb.). Ezekben az esetekben tartózkodjon az automatikus levegőérzékelő üzemmód használatától.

A füst és/vagy a szagok semlegesítése túl sokáig tart:

Általánosságban elmondható, hogy a légtisztító nagyon jól alkalmas a szagok és a füst semlegesítésére. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a légtisztítónk eredménye/végeredménye mindig attól függ, hogy mennyi szagrészecske áramlik be és milyen a légkeringés az Ön otthonában!

Ennek oka, hogy a beépített szagszűrők a szagrészecskéknek csak egy részét szívják fel/eltávolítják egy menetben. Ezért általában három szűrési ciklust írnak elő, amíg az összes szagrészecske felszívódik.

(Megjegyzés: Por és részecskék szűrésekor egy szűrési ciklus elegendő a levegő tisztításához, mivel az összes részecske a finom szűrőben (HEPA) megreked = 99%-os hatékonyság. Szagok esetén elsősorban az aktívszénszűrőt használják, és itt a szűrőközegnek köbméterenként kb. három szűrési ciklusra van szüksége, amíg tiszta levegőről beszélhetünk = 33%-os hatékonyság!)

Azt is figyelembe kell venni, hogy a szagminták már a leltárban (bútorokban) is jelen lehetnek - és az egyes anyagok jellegétől függően jelentős időbe telhet, amíg a szagok kioldódnak.

(A légtisztító csak azokat a szagokat szünteti meg, amelyeket keringtet vagy megszűr).

Más:

Garancia nyilatkozat:

A törvényes jótállási igények ellenére a gyártó az Ön országa jogszabályainak megfelelően, de legalább 1 év (Németországban magánszemélyek esetében 2 év) jótállást vállal. A garancia a készülék végfelhasználónak történő eladásának napján kezdődik. A garancia csak az anyag- vagy gyártási hibákra visszavezethető hibákra terjed ki. A garanciális javításokat csak a felhatalmazott ügyfélszolgálati központ végezheti el. A garanciális igényléshez kérjük, csatolja az eredeti vásárlási bizonylatot (a vásárlás dátumával).

A garancia nem vonatkozik a következőkre

- Normál kopás és elhasználódás
- Nem rendeltetésszerű használat, pl. a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett tartozékok használata.
- Külső behatások, erőszakos behatások vagy idegen tárgyak okozta sérülések
- A használati utasítás be nem tartása által okozott károk, pl. nem megfelelő hálózati feszültséghez való csatlakoztatás vagy a telepítési utasítás be nem tartása.
- Teljesen vagy részben szétszerelt készülékek

Megfelelőség:

A légtisztítót bevizsgálták, és magát és/vagy annak részeit az alábbi (biztonsági) szabványoknak megfelelően gyártották:

Természetesen CE (EMC + LVD) megfeleléssel.

CE (EMC) megfelelésvizsgálat a következők szerint:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

CE (LVD) megfelelési vizsgálat a következők szerint:

EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 62233:2008

A termék helyes ártalmatlanítása:



Az EU-ban ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újra kell hasznosítani. Ezenkívül a környezetet és az emberi egészséget nem szabad szennyezni az ellenőrizetlen hulladéklerakással. Ezért kérjük, hogy a régi készülékeket a megfelelő gyűjtőrendszereken keresztül ártalmatlanítsa, vagy küldje el a készüléket ártalmatlanításra oda, ahol vásárolta. Ők majd újrahasznosítják a készüléket.

Reméljük, hogy élvezni fogja a készülék használatát

Az Ön Aktobis AG

Tartsa ezt a használati utasítást biztonságos helyen!