

# Légtisztító WDH-220B



Kedves vásárló,

Ön egy kiváló minőségű terméket választott. Íme néhány tipp, hogy élvezze ezt a terméket:

**Bármilyen probléma esetén:**

Reméljük, hogy a készülék megfelel az elvárásainak! Amennyiben a lehető legnagyobb gondosság ellenére is lenne okunk panaszra, kérjük, röviden vegye fel velünk a kapcsolatot, mivel nagyon fontos számunkra az Ön elégedettsége, és szeretnénk tisztázni minden félreértést.

**Felszereltség és minőségi jellemzők:**

**Előszűrő:** A tisztítható előszűrő (szűrőrács) eltávolítja a nagyobb részecskéket, például a szőrszálakat és a pelyheket, így biztosítva a HEPA-szűrő hosszabb élettartamát.

**HEPA-szűrő:** Ez a márkaszűrő az egyik legjobb szűrő, amely akár 0,0003 mm-es részecskéket is felfog és kiszűr. Ez magában foglalja a polleneket, baktériumokat, penészspórákat és port, 99,97%-os tisztasági aránnyal!

**Aktív szénzsűrő:** Elnyeli és megtisztítja a füst és a szagok számos típusát (pl. cigarettafüst), valamint segít lebontani a mérgező gőzöket, gázokat és oldószereket.

**Anioncserélő:** Automatikusan bekapcsol, amikor a légtisztító működésbe lép, és másodpercenként több mint 5 millió aniont termel, amelyek proaktívan küzdenek a füst és más szennyező részecskék ellen a helyiségben.

**Légérzékelő / automatikus üzemmód** (opcionálisan kapcsolható): Automatikusan méri a levegő minőségét. Ha a megállapított levegőminőség jó, a légtisztító automatikusan a leggyengébb működési szintre (éjszakai üzemmód) kapcsol. Ha az eredmény ennek ellenkezője, és a levegő minősége alacsony vagy rossz, akkor a működési szint automatikusan beállítódik (erős vagy gyenge).

**3 sebességfokozat:** Magas (kb. 200 m³/h), alacsony (kb. 150 m³/h) és éjszakai üzemmód (kb. 80 m³/h).

**LCD kijelző:** A légtisztító modern és nagyon világos LCD-kijelzővel rendelkezik, így mindig gyors áttekintése van az összes beállításról.


**Fontos biztonsági utasítások:**

- A készüléket csak egyenes helyzetben és egyenes/egyenest állvánnyal működtesse!
- Biztosítson legalább 50 cm-es oldaltávolságot és legalább 10 cm-es távolságot a berendezési tárgyak és falak hátsó részétől!
- Ne helyezzen tárgyakat a készülékre, és ügyeljen arra, hogy a levegő beszívása és elszívása mindig szabad legyen!
- A készülék nem helyettesíti a helyiségek szellőzését, és főzéshez sem alkalmas páraelszívó főzőfűlkéként!
- Felügyelje a légtisztítót, ha gyermekek vagy állatok tartózkodnak a készülék közelében!
- Ezt a légtisztítót csak olyan személyek kezelhetik, akik fizikailag és szellemileg képesek a készülék problémamentes és zavartalan működtetésére!
- Figyeljen az elektromosságra, soha ne menjen bele a készülékbe tárgyakkal, vagy helyezze be azokat!
- A készüléket csak szakképzett személyzet vagy villanyszerelők nyithatják ki!
- Védje a készüléket a nedvességtől és a nedvességtől!
- Csak az ajánlott feszültséget használja a készülék működtetéséhez!
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel ki van hajtva (ki van kötve), mielőtt csatlakoztatja a csatlakozóaljzathoz!
- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a dugó tiszta és megfelelően csatlakozik a konnektorhoz!
- Ne tegye ki a szűrőket rovarpermetnek, mert később akaratlanul újra kibocsáthatják a rovarpermetet!
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót, ha tisztítani kívánja a készüléket!
- A készüléket csak enyhe tisztítószerekkel tisztítsa!
- Kerülje a készülék használatát magas szobahőmérsékleten vagy párás körülmények között!
- A készüléken vagy a kábeleken ne végezzen engedély nélküli változtatásokat!
- Soha ne érintse meg a dugót vagy a konnektort nedves kézzel!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében soha ne legyenek könnyen gyúlékony anyagok (pl. gázok/olajok stb.)!
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról!


Kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról/áramellátásról, ha bármilyen hibát észlel! Ebben az esetben forduljon szakemberhez, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket!

**Példák:** A készülék szokatlan hangokat ad ki és/vagy égett szagot érez.

## Eszköz leírása:

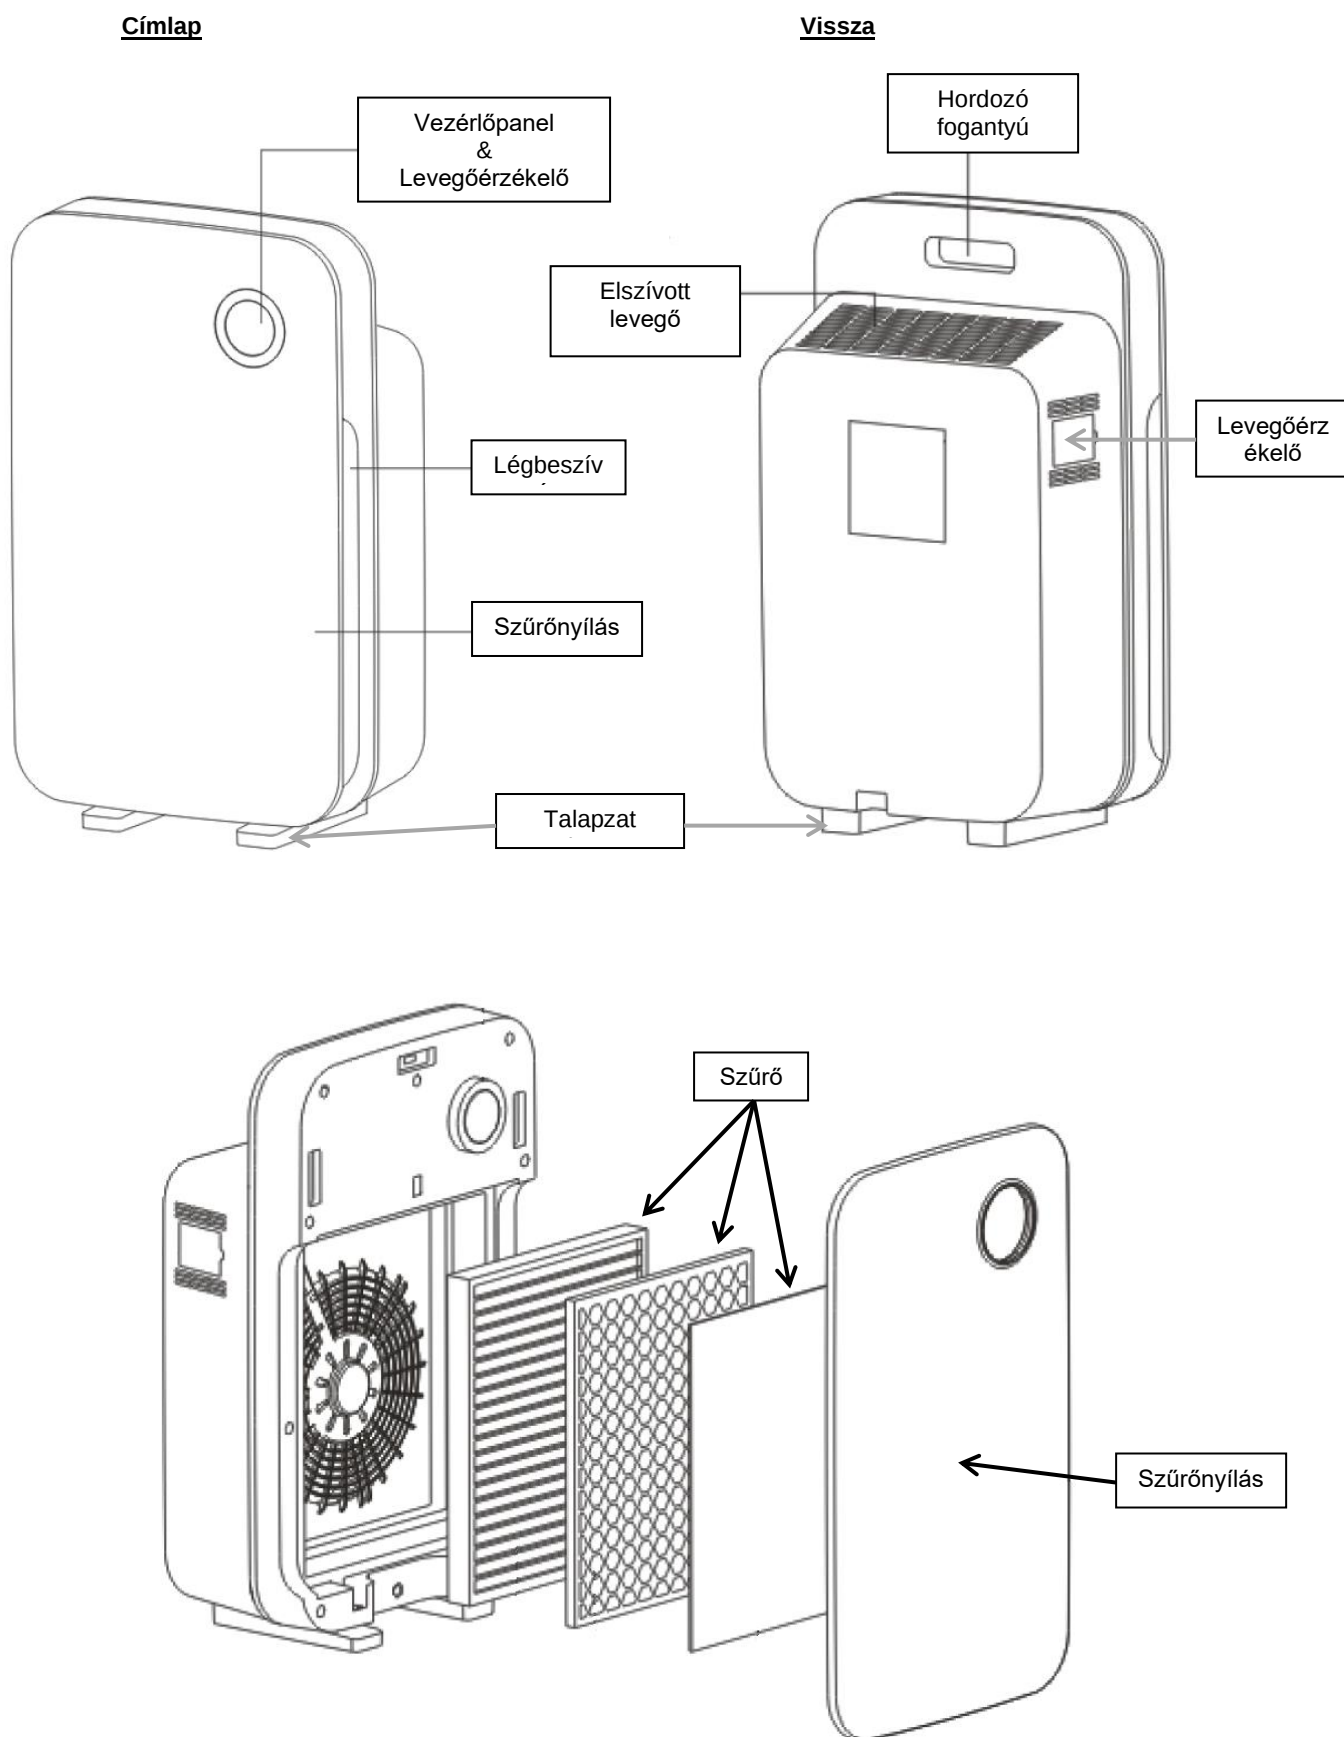

## Áttekintés kijelző és távirányító:

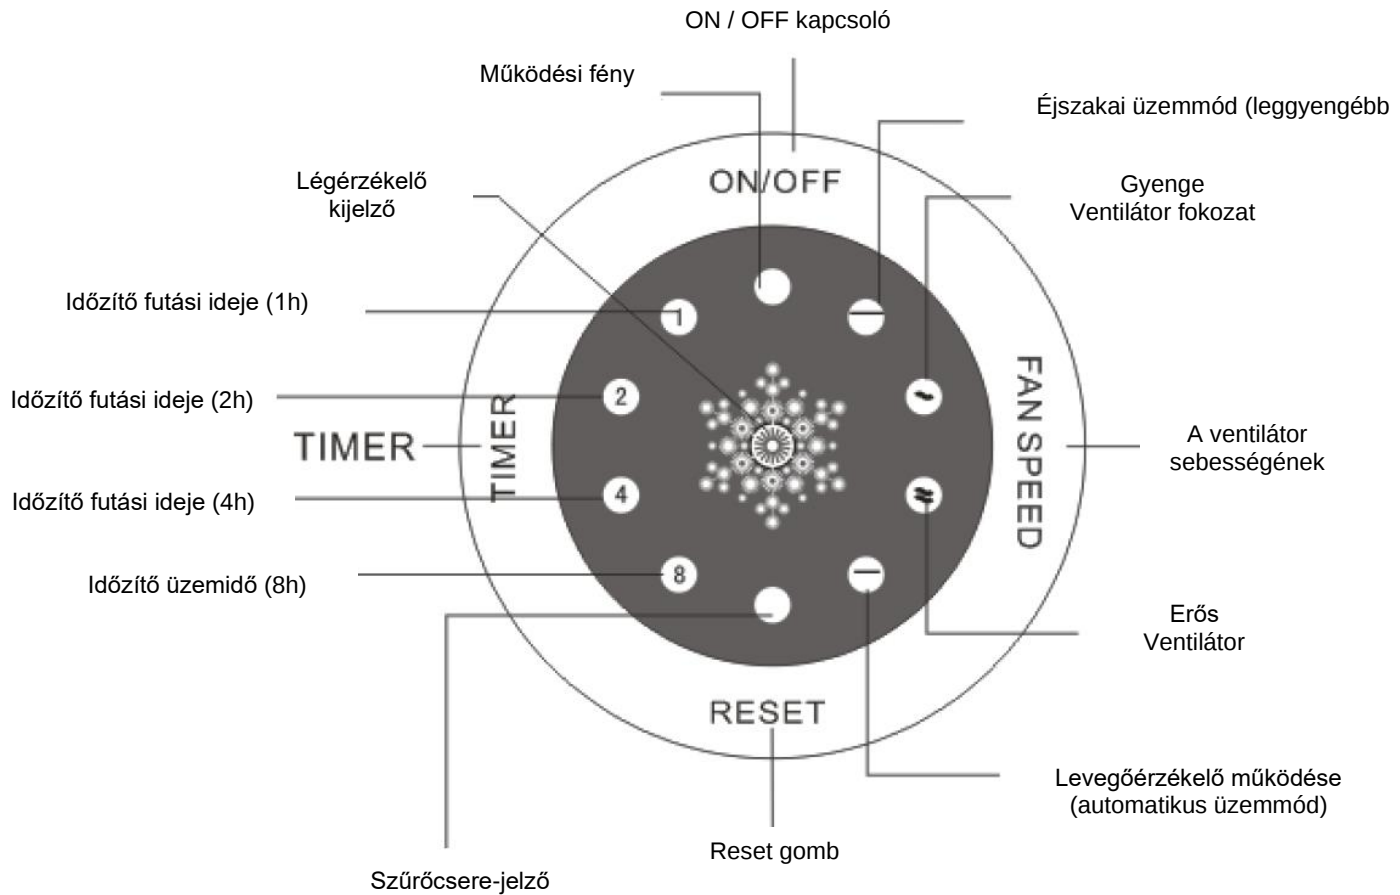


|  |                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b><u>Légérzékelő kijelző</u></b>                                                                    |
|  |  Kék = Jó        |
|  |  Zöld = Betöltve |
|  |  Piros = Rossz   |

**Használati utasítás:****1) A szűrők előkészítése és beszerelése**


A légtisztítót gyárilag az összes szűrővel felszerelték. Először nyissa ki az elülső szűrőpanelt úgy, hogy benyúl a felső végén lévő oldalsó szellőzőnyílásokba, és enyhe rántással előre húzza a szűrőpanelt. Most vegye ki az összes szűrőt. Távolítsa el a finom szűrők védőburkolatát, majd helyezze vissza a szűrőket a megfelelő sorrendben a készülékbe. A szűrők behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a szűrők helyesen legyenek behelyezve úgy, hogy a fül mindig előre/kifelé nézzen! Végül helyezze be az előszűrőt. Ügyeljen arra, hogy minden tartó megfelelően üljön a tartótokba. Végül az előlapot visszahelyezi és lezárja.

Lásd a következő táblázatokat:

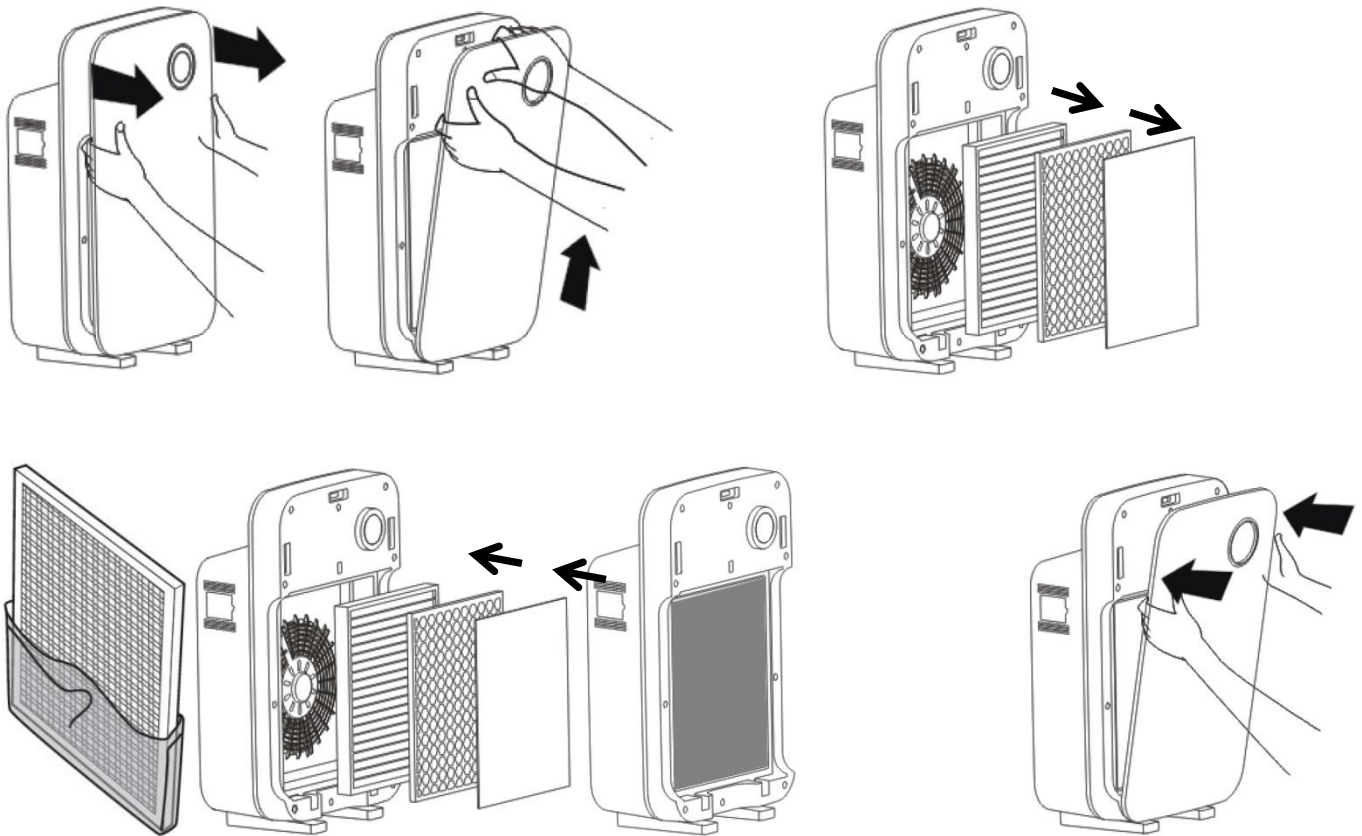**2) A megfelelő helyszín**

Helyezze el a légtisztítót a következő szempontok figyelembevételével:

- A maximális hatékonyság elérésének központi eleme.
- Lehetséges szennyeződéshelyek (ablakok, ajtók, házilag, dohányosok) közelében.
- Legalább 50 cm távolságban oldalra és 10 cm távolságban hátrafelé. (Lásd a mellékelt ábrát.)
- Az interferenciák elkerülése érdekében a televízióktól és/vagy rádiókészülékektől kb. egy méteres távolságot ajánlunk. Ezenkívül a készülékeket különböző áramforrásokról kell táplálni.
- Mivel a készülék vonzza a port, a környező (fehér) falak gyorsabban szennyeződhetnek, mint más területeken, ha a készülék mindig ugyanazon a helyen van.

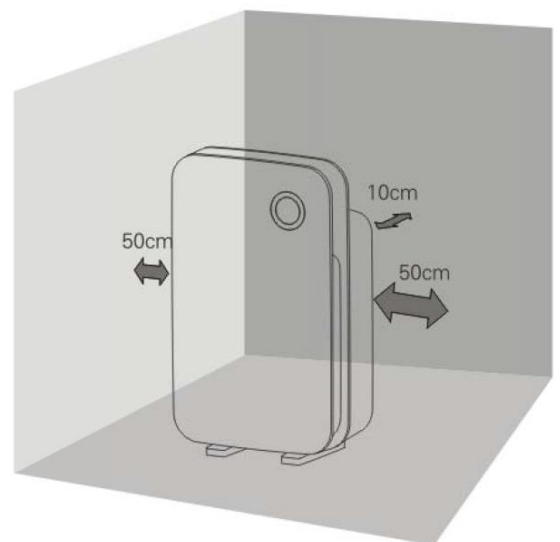

### 3) Tápcsatlakozás

Helyezze be a dugót az aljzatba, és várja meg, amíg a LED-kijelző rövid időre kigyullad.

### 4) A légtisztító be- és kikapcsolása

Nyomja meg az ON / OFF kapcsolót. A légtisztító rövid hangjelzéssel nyugtázza a parancsot, a működési lámpa megszűnik villogni, a LED kijelző bekapcsol, és a légtisztító megkezdí működését. A standard működési mód a levegőérzékelő üzemmód (Auto mód).

Kikapcsoláshoz nyomja meg a ON / OFF kapcsolót kb. három másodpercig. A légtisztító rövid hangjelzéssel nyugtázza a kikapcsolást, és a LED kijelző kikapcsol.


### 5) A különböző működési szintek vagy az automatikus üzemmód beállítása

#### Kézi működtetés:

Nyomja meg a "FAN SPEED" gombot, majd a gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt teljesítményszintet. Három légkeringési szint áll rendelkezésre:

- Éjszakai üzemmód (Csendes) > *Különösen csendes működés nagyon alacsony légkeringéssel.*
- Gyenge ventilátor fokozat
- Erőteljes ventilátor fokozat

(Lásd az alábbi ábrát.)

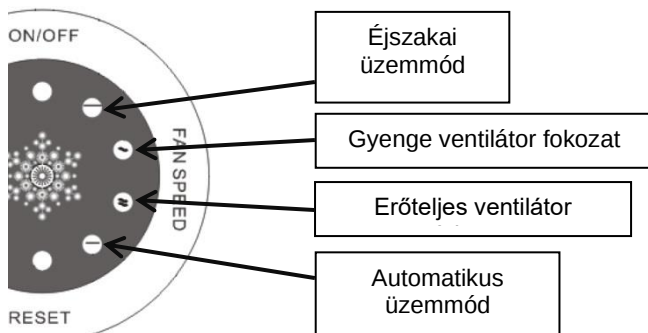

#### Automatikus üzemmód:

Nyomja meg a "FAN SPEED" gombot, amíg a kijelzőpanelen fel nem világít az Auto üzemmód kijelzője. A levegőérzékelő bekapcsol és automatikusan elkezdí a levegőminőség mérését.

(Lásd a fenti ábrát.)

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megfelelő levegőérzékelő funkció csak kb. két perc elteltével áll rendelkezésre!

Ha a meghatározott levegőminőség "jó", a légtisztító automatikusan alacsony ventilátorsebességre kapcsol. Ha az eredmény ennek ellenkezője, és a levegő minősége rosszabb vagy rossz, a légtisztító erős ventilátorfokozatra kapcsol.


#### A levegőérzékelőre vonatkozó megjegyzések:

A levegőérzékelő egy kis rekeszben található az oldalán, és a levegőben lévő részecskékre reagál, ezért mindig csak tendenciát ad a levegő minőségéről. Mivel ez egy tendencia (az időjárás-állomáshoz hasonlóan), ez a funkció nem tud 100%-ig megbízható kijelentést adni a helyiség levegőjében lévő szennyező anyagokról vagy a helyiség teljes területéről.

Ezenkívül időről időre erős működési ingadozások is előfordulhatnak (pirosról zöldre ugrás és fordítva), mivel a levegőérzékelő szonda reagál a helyiségben lévő részecskékre és illékony szerves vegyületekre (VOC), valamint ki van téve a huzatnak is.

## A levegőérzékelő tisztítása:

Javasoljuk, hogy körülbelül kéthavonta tisztítsa meg a levegőérzékelőt, hogy biztosítsa a levegőérzékelő zavartalan működését (Auto üzemmód). Először egy puha kefével tisztítsa meg a levegőérzékelő feletti és alatti légréseket. a levegőérzékelő rekeszében. Ezután nyissa ki a levegőérzékelő rekeszt. Most tisztítsa meg a levegőérzékelő vagy a levegőérzékelő lap minden területét. A bemeneti és kimeneti nyílás, valamint az érzékelő tisztításához használjon puha (nedves) vattapamacsot, az érzékelőn lévő vízmaradványok eltávolításához pedig száraz vattapamacsot. Végül zárja vissza a levegőérzékelő rekeszt. (Lásd az alábbi ábrákat.)

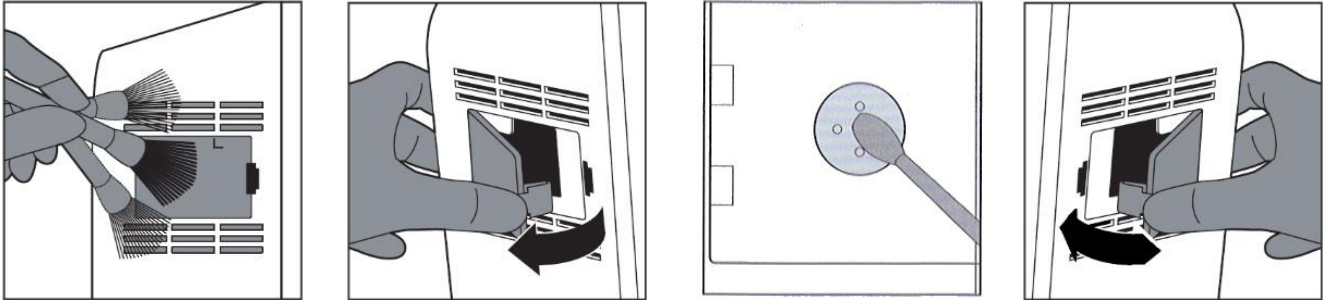


## 6) Időzítő

Az időzítő funkcióval kényelmesen meghatározhatja vagy kiválaszthatja a légtisztító hátralévő üzemidejét. A "TIMER" gomb megnyomásával a következő időtartamokat választhatja ki:

- (1) = Egy óra
- (2) = Két óra
- (4) = Négy óra
- (8) = Nyolc óra

(Lásd a mellékelt ábrát.)

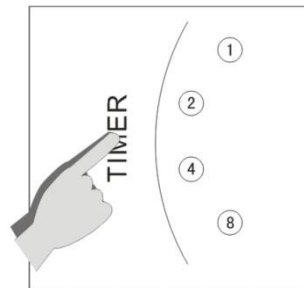

A légtisztító a beállított idő letelte után automatikusan kikapcsol.


## 7) Szűrőcsere / szűrőcsere jelző

A készülék szűrőcsere-jelzővel van felszerelve. A használat időtartamától és a szennyeződés mértékétől függően ezt rendszeres hangjelzéssel és a kijelzőpanel LED-lámpáinak piros színű világításával jelzi Önnek! Ez azt jelzi, hogy az előszűrőt meg kell tisztítani és/vagy a finom szűrőket ki kell cserélni.

**Megjegyzések:** A szűrők tisztítása/cseréje előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. Az optimális szűrési eredmények elérése érdekében erősen javasoljuk, hogy csak a gyártó eredeti szűrőit használja.

Az előszűrő tisztítása és/vagy a finomszűrők cseréje után meg kell nyomni a reset gombot! Ezután nyomja meg a reset gombot kb. 3-5 másodpercig, amíg egy rövid "sípoló hangot" nem hall. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a légtisztítót a visszaállításhoz be kell kapcsolni! Végül a légtisztítót ki kell kapcsolni és rövid időre le kell választani a tápegységről (húzza ki a hálózati dugót). A légtisztító ezután ismét teljesen működőképes!


(Lásd a következő táblázatokat:)

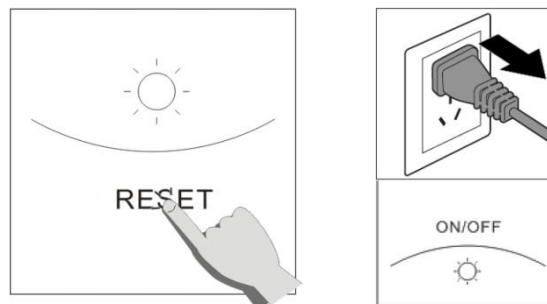

## 8) Egyéb

Kívánságra a levegőérzékelő kijelzője (a belső kijelzőpanel kristálya) manuálisan kikapcsolható. Ehhez nyomja meg a "FAN SPEED" gombot kb. 3-5 másodpercig, amíg egy "hangjelzést" nem hall. Ez kikapcsolja a levegőérzékelő kijelzőjét. Az újbóli bekapcsoláshoz ismét nyomja meg a "FAN SPEED" gombot kb. 3-5 másodpercig, amíg ismét "csipogást" nem hall. Ekkor a levegőérzékelő kijelzője ismét kigyullad.

### A szűrők (ábra):

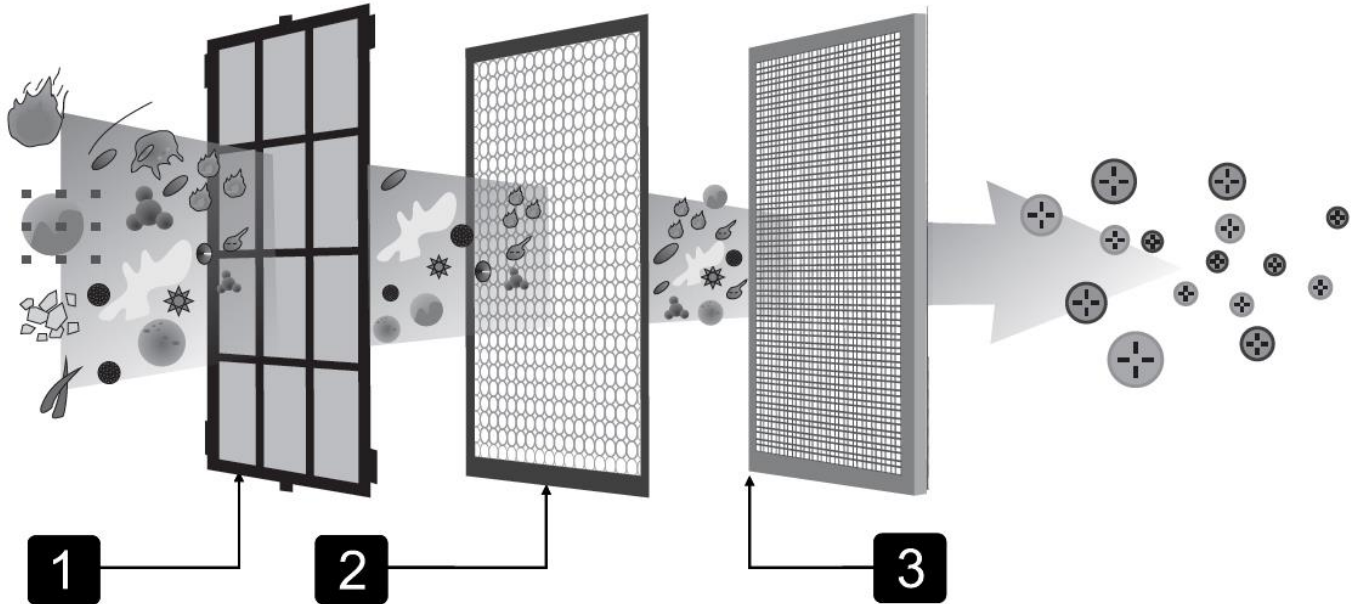

Az optimális szűrési eredmények elérése érdekében a következő szűrési sorrendet javasoljuk:

1. Előszűrő
2. Aktív szén-szűrő
3. HEPA szűrő

### Megjegyzések a szűrőkhöz:

1. Napi kb. 8 órás átlagos használat mellett a szűrők akár egy évig is kitartanak! Erősen szennyezett helyiségekben, pl. dohányosok háztartásában a szűrőket kb. 4-6 hónap után lehet, hogy cserélni kell (legkésőbb amikor a HEPA-szűrő sötétbarna színű, akkor kell cserélni)!
2. Soha ne mossa ki a finom szűrőket. (Csak az előszűrő tisztítható.)

### Műszaki adatok:

**Modell megnevezése:**

WDH-220B

**Max. Légt keringés:**

200 m³/h

**Max. Alkalmas helyiségek számára:**

40 m²-ig (100 m³)

**Működési feszültség:**

220V-240V / ~ 50/60 Hz

**Max. Energiafogyasztás:**

60 W (0,3 A)

**Zajszint:**

1. Szint: 40 dB/A, 2. Szint: 50 dB/A, 3. Szint: 58 dB/A

**Szín:**

Fehér

**A termék méretei (H/W/D):**

536 x 324 x 182 mm

**Súly:**

5,2 kg

**Szállítási terjedelem:**

Légtisztító, HEPA szűrő, aktív szén-szűrő, hálózati kábel, használati utasítás.

*A műszaki adatoktól való eltérés jogát fenntartjuk !*

**Hibaelhárítás:****Maga a készülék kellemetlen szagot áraszt:**

Egy új légtisztítónak még mindig van egy kis saját szaga (friss műanyag, új motor, új festés stb.). Ez az új szag nagyon rövid időn belül (1-2 hét) elillan!

**A levegőérzékelő okoz gondot:**

Kérjük, olvassa el az 5. pont alatti megjegyzéseket (Megjegyzés a levegőérzékelő működéséről / Auto üzemmód). Ha az ott megadott magyarázatok nem érvényesek, és a levegőérzékelő továbbra is problémákat okoz (a tisztítás ellenére), kérjük, olvassa el a következő megjegyzéseket:

1. Adott a légtisztítónak "szabad kezet" 12 órán keresztül "automatikus üzemmódban", vagy hagyta folyamatosan működni? Különösen az elején és főleg dohányosoknál a 12 órás folyamatos üzem, vagy annál hosszabb üzemidő teljesen normális, mert a részecskék/szagminták gyakran a teljes leltárban (függöny, kárpit, szőnyeg stb.) megülnek, és az anyag jellegétől függően jelentős időbe telhet, amíg ez a leltár újra kiadja a szagokat.
2. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a levegőérzékelő funkciót ne használja, ha a légtisztító huzatban van (pl. két nyitott ablak és/vagy ajtó között).
3. A helyiség magas páratartalma is okozhatja, hogy a levegőérzékelő rossz levegőminőséget érzékeljen.
4. Nagyon ritka esetekben a levegőérzékelő negatívan reagálhat a szobában lévő bizonyos anyagokra (pl. bútorlakk, parfüm stb.). Ezekben az esetekben tartózkodjon az automatikus levegőérzékelő üzemmód (Auto mód) használatától.

**A füst és/vagy a szagok semlegesítése túl sokáig tart:**

Általánosságban elmondható, hogy légtisztítónk nagyon jól alkalmas a szagok és a füst semlegesítésére. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a légtisztítónk eredménye/végeredménye mindig attól függ, hogy mennyi szagrészecske áramlik be és milyen a légkeringés az Ön otthonában!

Ennek oka, hogy a beépített szagszűrők a szagrészecskéknek csak egy részét szívják fel/eltávolítják egy menetben. Ezért általában három szűrési ciklust írnak elő, amíg az összes szagrészecske felszívódik.

(Megjegyzés: Por és részecskék szűrésekor egy szűrési ciklus elegendő a levegő tisztításához, mivel az összes részecskét a HEPA finomszűrő befogja = 99%-os hatékonyság. Szagok esetén elsősorban az aktívszénszűrőt használják, és itt a szűrőközegnek négyzetméterenként kb. három szűrési ciklusra van szüksége, amíg tiszta levegőről beszélhetünk = 33%-os hatékonyság!)

Azt is figyelembe kell venni, hogy a szagminták már jelen lehetnek a leltárban (bútorokban) - és az egyes anyagok jellegétől függően jelentős időbe telhet, mire azok újra kiadják a szagokat.

(A WDH-220B légtisztító csak azokat a szagokat szünteti meg, amelyeket keringtet vagy megsűr).

**A készülék nem reagál / A készülék nem kapcsolható be:**

1. Ellenőrizze, hogy minden szűrő megfelelően van-e behelyezve, és hogy az elülső szűrőfedél megfelelően zárva van-e.
2. Ellenőrizze, hogy világít-e a szűrőcsere jelző. Ha igen, cserélje/tisztítsa ki a szűrőket, majd nyomja meg a pihenőgombot (lásd a kezelési útmutató 7. pontját).

**Más:****Garancia nyilatkozat:**

A törvényes jótállási igények ellenére a gyártó az Ön országa jogszabályainak megfelelően, de legalább 1 év (Németországban magánszemélyek esetében 2 év) jótállást vállal. A garancia a készülék végfelhasználónak történő eladásának napján kezdődik. A garancia csak az anyag- vagy gyártási hibákra visszavezethető hibákra terjed ki.

A garanciális javításokat csak a felhatalmazott ügyfélszolgálati központ végezheti el. A garanciális igényléshez kérjük, csatolja az eredeti vásárlási bizonylatot (a vásárlás dátumával).

A garancia nem vonatkozik a következőkre:

- Normál kopás és elhasználódás
- Nem rendeltetésszerű használat, pl. a készülék túlterhelése vagy nem engedélyezett tartozékok használata.
- Külső behatások, erőszakos behatások vagy idegen tárgyak okozta sérülések
- A használati utasítás be nem tartása által okozott károk, pl. nem megfelelő hálózati feszültséghez való csatlakoztatás vagy a telepítési utasítás be nem tartása.
- Teljesen vagy részben szétszerelt készülékek

**Megfelelőség:**

A légtisztítót bevizsgálták, és magát és/vagy annak részeit az alábbi (biztonsági) szabványoknak megfelelően gyártották:

**Természetesen CE (EMC + LVD) megfeleléssel.**

CE (EMC) megfelelés a következők szerint:

|                   |
|-------------------|
| EN 55014-1:2017   |
| EN 55014-2:2015   |
| EN 61000-3-2:2014 |
| EN 61000-3-3:2013 |

CE-megfelelési vizsgálat a következők szerint:

|                                     |
|-------------------------------------|
| EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017   |
| EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 |
| EN 62233:2008                       |

**A termék helyes ártalmatlanítása:**

Az EU-ban ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újra kell hasznosítani. Ezenkívül a környezetet és az emberi egészséget nem szabad szennyezni az ellenőrizetlen hulladéklerakással. Ezért kérjük, hogy a régi készülékeket a megfelelő gyűjtőrendszereken keresztül ártalmatlanítsa, vagy küldje el a készüléket ártalmatlanításra oda, ahol vásárolta. Ők majd újrahasznosítják a készüléket.

Reméljük, hogy élvezni fogja a készülék használatát

*Az Ön Aktobis AG*

***Tartsa ezt a használati utasítást biztonságos helyen !***